

SoftBank 731SC

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編



はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください

！ 使用上のご注意

- 本機は、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
——けがなどの原因となることがあります。
- 音量の設定には十分に気をつけてください。
——思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。
- キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を本機や充電器に近づけないでください。
——カードに記録されているデータが消えることがあります。

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書で掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書では、microSD™/ microSDHC™メモリーカード(オプション品)を「メモリーカード」と記載しています。
- 本書の内容は将来、予告なしに変更することがあります。
- S!メール、PCサイトブラウザ、S!電話帳バックアップ、デコレメール、デルモジ、フィーリングメールはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- microSD™、microSDHC™はSDアソシエーションの商標です。
- 「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- 本書に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

！ 取り扱い上のご注意

- 本機は5～40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所での使用、保管は避けてください。
- 本機をスポンやスカートの前、または後ろのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり座席や椅子などに座らないでください。特に、厚い生地や衣服のときはご注意ください。
- 本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- 本機を荷物の詰まった鞆などに入れるときは、重たいものの下にならないようご注意ください。
- 事故や故障などにより登録したデータが消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。

Contents

SoftBank 7315C

らくらくスタートブック 操作方法編

！	使用上のご注意／取り扱い上のご注意	a2
☰	Contents	a3
✚	ボタン操作の基本を覚えよう	a4
✉	メールを送信／受信する	a6
☎	電話をかける／受ける	a8
☎	電話帳に登録する	a10
📷	静止画／動画を撮影する	a12
Y!	インターネットを楽しむ	a14
	お問い合わせ先一覧	a16



ボタン操作の基本を覚えよう

ケータイを使いこなすための基本中の基本、ボタン操作。731SCを使いこなすためにも、まずはボタン操作を覚えよう。

ボタン操作を理解して、731SCを使いこなそう!



待ち受け中にショートカットキーで呼び出せる機能一覧

ボタン	呼び出される画面
	メールメニュー
(1秒以上)	S!メールの作成画面
	Yahoo!ケータイのメインメニュー
(1秒以上)	Yahoo!ケータイメニュー
	ミュージックの一覧画面
(1秒以上)	メディアプレイヤーの音楽再生画面
	スイッチバー
	カレンダー
	電話帳の検索画面
(1秒以上)	電話帳の登録画面
	着信履歴
	発信履歴
	録音メッセージの再生画面
(1秒以上)	簡易留守録の設定／解除
(1秒以上)	マナーモード設定画面
(1秒以上)	マナーモードの設定／解除

ショートカット操作を利用しよう

カメラやメディアプレイヤーなどの機能では各ボタンにショートカット機能が割り当てられています。これらのボタンを押すと、操作や設定がカンタンにできます。

◆メディアプレイヤーで音楽再生時の

ショートカット操作例

- : 再生／一時停止
- / : 次の曲へ／前の曲へ
- / : 音量アップ／ダウン
- : 再生パターン設定

ボタン名称と基本的な機能を覚えましょう

メインメニューボタン／中央ソフトキー
 ・メインメニューの呼び出し
 ・画面中央下に表示された機能の実行

メールボタン／左ソフトキー
 ・メールメニューの呼び出し
 ・画面左下に表示された機能の実行

ミュージック／文字ボタン
 ・ミュージックの一覧画面
 ・文字入力時の入力モード切り替え

開始ボタン
 ・電話をかける／受ける

ダイヤルボタン
 ・電話番号や文字の入力
 ・メニュー項目を番号で選択

***ボタン**
 ・絵文字や顔文字の入力
 ・1秒以上押してマナーモード設定画面

マルチファンクションボタン
 ・上下左右の項目選択
 ・カーソルの移動


Yahoo!ケータイボタン／右ソフトキー
 ・Yahoo!ケータイのメインメニューの呼び出し
 ・画面右下に表示された機能の実行

スイッチボタン
 ・スイッチバーの表示

電源／終了ボタン
 ・電源を入れる／切る
 ・各機能の操作を終了

クリア／バックボタン
 ・文字の消去
 ・操作を1つ前に戻す

#／マナーボタン
 ・記号の入力
 ・1秒以上押してマナーモードの設定／解除

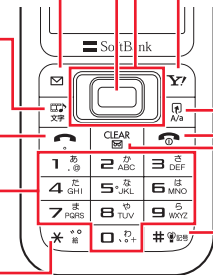

Q1 Yahoo!ケータイを素早く起動する方法は？

A1 を押すと、Yahoo!ケータイのメインメニューを呼び出すことができます。

Q2 スイッチボタンを押すと何が出来るの？

A2 他の機能を起動しているときでも、「発信」「メール」など呼び出して操作することができます。

Q3 ボタン操作ができないだけ？

A3 誤動作防止が設定されています。解除のメッセージ表示中に を1秒以上押すと、ロックを解除できます。

Q4 メインメニューを素早く操作することは可能？


A4 メインメニューの並び順はダイヤルボタンに対応しています。たとえば、 → の順に押すと「ツール」を呼び出せます。

731SCはS!メールとSMS、2種類のメールに対応。
受信したメールはデルモジ表示で楽しめるし、使い勝手十分。コミュニケーションツールとして、メールをもっと楽しもう！


うまく使いこなして、メールの達人になろう！




電話帳から宛先を選択してS!メールを送る

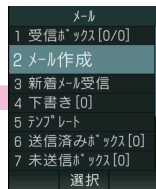


☐→「メール作成」

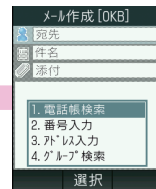


宛先欄で☐→「電話帳検索」

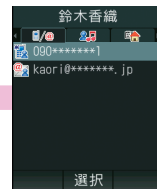

相手の電話帳を検索→電話番号／Eメールアドレスを選択

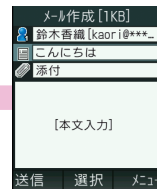

件名欄で件名を入力

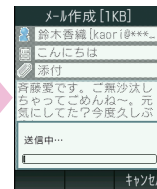


本文を入力→☐(送信)




メールを受信すると、受信の通知画面が表示される




☐(表示)→フォルダを選択

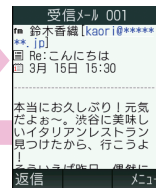

メール一覧画面から受信メールを選択

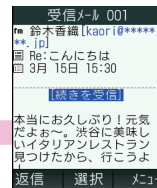

続きがあるメールの場合、「続きを受信」を選択*

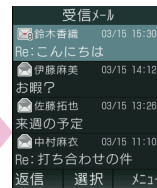

受信完了後、メール一覧画面から選択

※☐→「設定」→「S!メール設定」→「受信設定」を「手動取得」に設定している場合、「続きを受信」が表示されます。

楽しく使えるメール機能のご紹介

◆デコレメール

動く画像を挿入したり文字の色やサイズを変えたりして、表現力豊かなメールを送ることができます。

◆フィーリングメール

件名の先頭にフィーリングメール用絵文字を挿入することで、相手に自分の気持ちを伝えられます。

◆デルモジ表示

本文内の特定の絵文字や顔文字、単語に反応して、3Dアニメがメッセージ中に登場します。

Q1 ソフトバンク以外のケータイに送ると、デコレメールはどうなるの？

A1 同等サービスに対応した他社ケータイやパソコンとも送受信が可能です。

Q2 SMSで書いてたけど、文章が70文字を超えたら？

A2 SMS作成中に70文字を超えると、S!メールに変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択してください。

Q3 他社ケータイからの絵文字メールもちゃんと表示される？

A3 「絵文字自動変換機能」で、他社からの絵文字もソフトバンク絵文字に自動で変換できます。

Q4 写真や動画添付のメール、どれくらいの容量まで受信できるの？

A4 S!メールなら、メール本文と添付ファイル、宛先、件名を合わせて300KBバイトまで受信できます。






電話をかける／受ける

731SCは通話機能もカンタン便利！
着信画像だって設定できるし、留守電などのサービスも充実しています。

電話をかけたり受けたりするときは、場所に応じてマナーを守ろう！




電話帳を名前で検索してかける

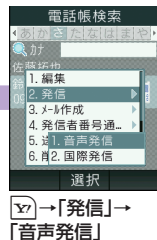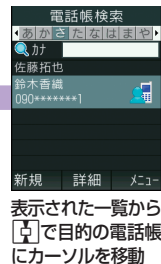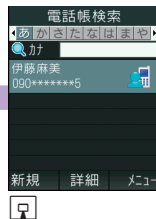


電話を受ける



簡易留守録を設定する
CLEAR (1秒以上)

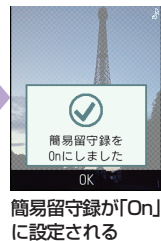

簡易留守録の録音メッセージを再生する
待受画面で CLEAR を押す

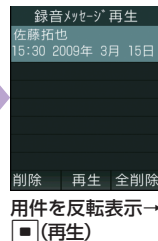

日本から海外へ電話をかけるには

- ◆海外の一般電話やケータイにかける
電話番号全桁(市外局番を含む)を入力→
[Y]→「国際発信」→発信先の国を選択／
「ユーザ入力」を選択して国番号を入力→
電話番号を確認して[OK]を押します。
- ◆海外のソフトバンクケータイにかける
海外にいる相手のソフトバンク携帯電話へは、相手のいる国にかかわらず電話番号だけでかけることができます。
※本機は世界対応ケータイではないため、海外ではご利用になれません。

- Q1 よくかける相手に電話をカンタンにかけたいんだけど？
「スピードダイヤル」に登録すると、
A1 [0.9] ~ [9.9] → [OK] の操作で電話をかけることができます。
- Q2 自分の電話番号を相手のケータイに表示するかどうか設定するには？
相手の電話番号を入力した画面で[Y]を
A2 押し、「発信者番号通知／非通知」を選択します。

- Q3 通話中にメールを見ることは可能？
通話中に[R]を押して「メール」を選択すれば、通話しながらメールを読むことができます。
- Q4 不意の着信にびっくり。
着信音の音量は調節可能？
A4 着信中にサイドボタン[V]を押すと、着信音量が下がります。



電話帳に登録する

友人やビジネスパートナーの情報は731SCの電話帳に登録。最大1,000件まで登録できるので、連絡先を一元管理できます。

731SCさえあれば、連絡に困ることはもうない！




731SC本体の電話帳に登録するには


あらかじめ、**□**→「電話帳」→「設定」→「保存先設定」から「本体」を選択しておきます。




□→**□** (新規)→名前、ヨミガナ、電話番号などを入力

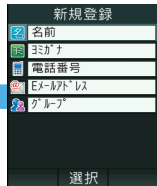


□→**□** (新規)

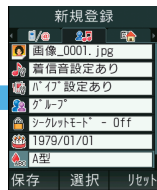


□→着信画像や着信音、誕生日などを設定／入力

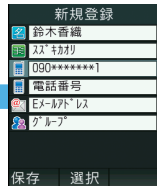

名前、ヨミガナ、電話番号などを入力

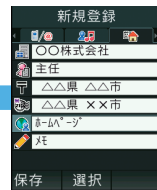

□→会社名や住所などを入力

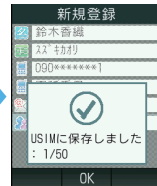

□ (保存)



□ (保存)

データいっぱい
の731SCは、もう
マストアイテム！



編集 発信 メニュー



編集 発信 メニュー

本体とUSIMカードそれぞれに登録できます

◆本体電話帳の特長

電話番号やEメールアドレスのほか、着信画像や着信音、住所や趣味なども登録できるので、いろいろなデータ管理ができます。まさに「プロフィールブック」そのものです。

◆USIMカード電話帳の特長

登録できる項目は少ないものの、USIMカードそのものに登録されるので、ケータイを替えてもすぐに電話帳を利用することができます。

Q1 1件の電話帳に複数の電話番号やEメールアドレスを登録できる？

A1 731SC本体の電話帳には1件の電話帳に電話番号5件、Eメールアドレス5件が登録可能です。たくさん登録してご活用ください。

Q2 ナイショにしたい電話帳があるんだけど…

A2 シークレット登録できます。電話帳の画面で**☑**→「シークレット一時解除」で操作暗証番号を入力すれば、確認できます。

Q3 電話帳ってデータを登録する以外に何ができるの？

A3 本体の電話帳に着信画像や着信音を設定すれば、その人からの電話のときに設定した画像や音が表示／再生されます。

Q4 電話帳には、名前・電話番号・Eメールアドレスの他に何が登録できるの？


A4 着信音や着信画像、誕生日、血液型、会社の住所や役職、ホームページのアドレス、メモなどが登録できます。

731SCは、静止画も動画もカンタンに撮影できます！撮影機能は揃っているから、撮りたいシーンに合わせた撮影が可能です。さあ、731SCと一緒に街へ飛び出そう！


機能を駆使して、あなたのフォトセンスを発揮しよう！



静止画を撮影する

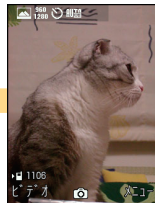


□→「カメラ」→「カメラ」

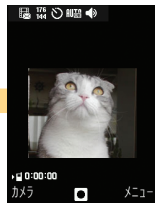

□→「カメラ」→「ビデオカメラ」


動画を撮影する

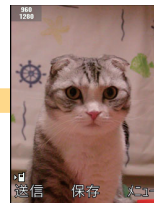


被写体をビューファインダーに表示→□



撮影した動画をメールに添付するときは、[Y]→[S!メール添付]を選択

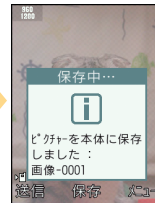


□(保存)

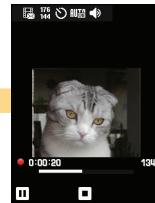


□で録画開始→□で録画終了

撮影した画像をメールに添付して送る


静止画／動画を撮影し、保存する前に[ⓧ(送信)]→「メール添付」を選択します。

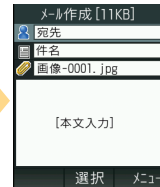

画像が添付されたメール作成画面

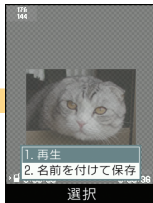

撮影した動画を確認するときは、[Y]→「再生」を選択

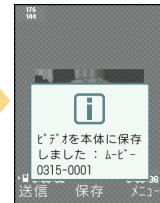

□(保存)

静止画／動画の撮影機能をご紹介します！

◆撮影モード

通常の撮影はもちろん、連写や分割(フォトコンピ)、フレーム付きの撮影も可能です。夜でもキレイに撮れる夜間撮影モードもあります。

◆撮影サイズ

静止画：1.3M(960×1280)、VGA(480×640)、壁紙(240×320)の3種類。
動画：176×144、128×96の2種類。

◆他にはどんな機能がある？

セルフタイマーやホワイトバランス、エフェクト(色調)設定などの機能があります。

Q1 731SCの待受画面にぴったりのサイズの静止画を撮るには？

A1 静止画撮影時に、撮影サイズを「240×320」に設定すると、ぴったりのサイズで撮影できます。

Q2 動画を撮影できる時間はどのくらい？

A2 撮影時間を「標準」に設定すると、最大で約1時間撮影できます。

Q3 フォトコンピってどんな機能？

A3 1枚の静止画に複数の画像を撮影する機能です。撮影中に[Y]→[ⓧ]→「フォトコンピ」から分割パターンを選びます。

Q4 撮影した静止画や動画を友達に送るには？

A4 他のケータイやパソコンへは、S!メール添付や赤外線です。


ソフトバンクのポータルサイト「Yahoo!ケータイ」はコンテンツも充実！
Yahoo! JAPAN ID(登録無料)を使えば、パソコンと連携してさらに便利に使えます。

知りたい情報は「Yahoo!ケータイ」で検索するとすぐに見つかる！





表示したい項目を選択

URLを入力して情報画面を表示する


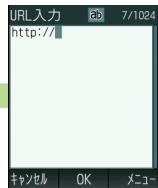


□→「Yahoo!ケータイ」→「URL入力」



画面の切り替えかた

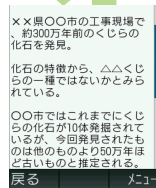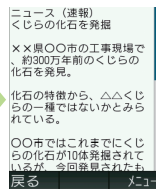

情報画面をスクロールする

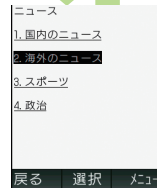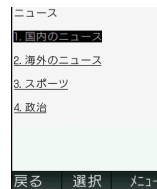

カーソルを移動する

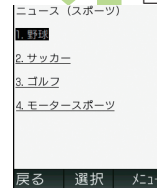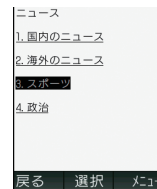

前の情報画面／次の情報画面に切り替える

Yahoo!ケータイの楽しいサービス

充実したサービスの一部をご紹介します。

◆検索機能

ケータイサイトとパソコンサイトの両方が一括検索できます。

◆Yahoo!メール

パソコンからでもケータイからでもメールをチェックできます。

※PCサイトブラウザ使用时、パケット通信料が高額になる可能性があります。ご利用にあたっては、パケット定額サービスへのご加入をおすすめします。

Q1 Yahoo!ケータイを使うには通信用料がかかるの？

A1 情報画面への接続時にパケット通信料がかかります。詳細については、ソフトバンクホームページ (<http://www.softbank.jp>) でご確認ください。

Q2 パソコンサイトも見られるの？

A2 PCサイトブラウザを使えば、パソコンのサイトがお楽しみいただけます。

Q3 よく見るサイトは登録できる？

A3 よく見るサイトは「ブックマーク」に登録できます。また、とっておきたい画面は「画面メモ」に保存できます。

Q4 個人情報などのセキュリティは大丈夫？

A4 SSL/TLSというデータを暗号化して送受信する通信規約を利用していますので、個人情報などは安全に送受信できます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。番号はお間違いないようにおかけください。

ソフトバンクお客様センター

総合案内	ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
紛失・故障受付	ソフトバンク携帯電話から 113（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問合せ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	 0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	 0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	 0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	 0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	 0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	 0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	 0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	 0088-250-113(無料)

SoftBank 731SC

らくらくスタートブック
はじめて
ケータイを
使う方

基本情報編



マニュアル

らくらくスタートブック(本書)
基本操作や基礎知識など、カンタン
に使うためのブックです。

導入編



取扱説明書

各機能のさらに詳しい内容が掲載
されています。

活用編



First Step Guide(英語版)*

英語版クイックガイドです。


英語版 導入編



* 7315Cには、First Step Guide
(ハングル版)も同梱されます。


本体

7315C本体

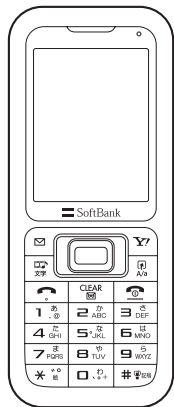

付属品

電池パック[SCBAM1]



箱には、本体、マニュアルと付属品が入っています。
全部そろっているかここでチェックしてみましょう。

まずは
ココから!

箱の中身を確認しよう

Contents

SoftBank 7315C

らくらくスタートブック 基本情報編

まずはココから! ▶

Contents

箱の中身を確認しよう

b2

b3



さあ、電源を入れてみよう

b4

画面の見かたをマスターしよう

b6

メニューを開けてみよう

b8

めざせ! 文字入力達人

b10

使いはじめに、これも確認

b12

◀ 準備はOK?

情報いろいろ ▶

こんなときには
マナーを守ろう


b14

b16


USIMカード

電池パックの下に格納されています。
取り扱いには十分注意して！

<取り付け時>

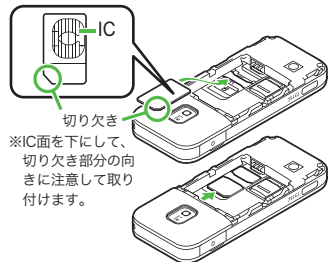

<取り外し時>

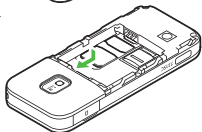

めったにさわらないけど…


USIMカードってなに？

Universal Subscriber Identification Module


契約者を識別する情報を記録したIC
カードのことです。従来は端末本体に
書き込まれていた電話番号や契約情
報などが小さなICカードに記録されて
います。

電池パックのセット


毎日することではないけれど、はじめに
おぼえておきましょう。

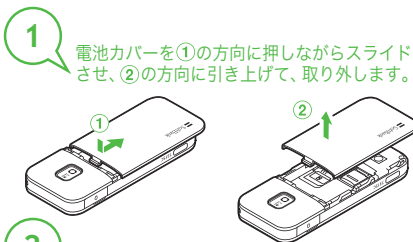

<取り付け時>

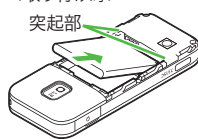


<取り外し時>

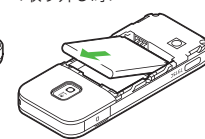

- ◆ 通常は電源を入れたまま使いますが、禁止さ
れている場所では本体の電源を切りましょう。
- ◆ 充電されている場合でも、電波が届かない場
所での通話やメール送受信は行えません。
- ◆ 電池パックやUSIMカードをセットするときは、
必ず本体の電源を切ってください。

充電のしかた


急速充電器で、あらかじめ十分に充電してくださ
い（充電に必要な時間は約150分です）。

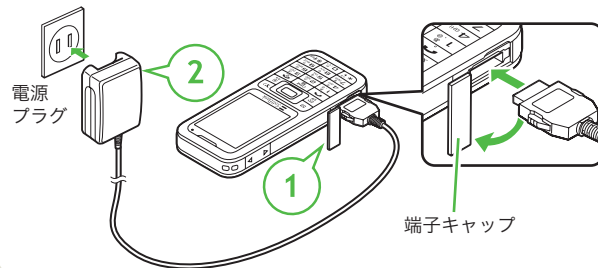


電源の入れかた／切りかた

 を1秒以上押します。

ディスプレイ表示が変わります。

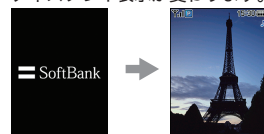

電源を切るときは  を
2秒以上押します。

毎日使うケータイだから、電源は常に入れておく必要があります。
充電だけでなく、電池パックのセット方法も確認しておきましょう。

準備は
OK?

さあ、電源を入れてみよう

- ✉ 新着S!メール／新着SMSあり
- ✉ 空き容量なし
(S!メール／SMS)
- 🎵 ミュージック再生中
- 💿 メモリカード装着中
- 💿 メモリカード読み込み中
- 🌐 PCサイトブラウザ接続中

- 📶 赤外線通信接続中
- 📶 赤外線通信データ送受信中
- 🔌 USBケーブル接続中

- 🔒 簡易留守録設定中
- 🔔 アラーム設定中
- 📞 簡易留守録メッセージあり
- 🔒 キー操作ロック中
- 🛡️ 誤動作防止設定中

接続状態

- 📶 3G網接続中
- 🌐 3G網/パケット通信中
(データ送受信中)／
ネットワーク自動調整中
- 📞 音声電話中

モード設定

- 🛡️ マナーモード
 - 🚗 運転中モード
 - 🚋 会議モード
 - 🚶 アウトドアモード
- 通常モードに設定中は、
アイコンは表示されません。



電池残量



音・バイブ設定

- 🎵 音声着信音量ON&バイブOFF
- 🔔 音声着信音量ON&バイブON
- 📞 音声着信音量OFF&バイブON
- 🔕 音声着信音量OFF&バイブOFF

受信レベル



※1 電波OFFモード

※2 英語／韓国語／中国語／ポルトガル語表示の場合、圏外はOutと表示されます。

ケータイの状態を示すアイコンです。

① 状態表示 アイコン

現在の設定や状況をひとめで知らせてくれるディスプレイのアイコン。でも、「これ、なんだっけ?」と不安にかられることも。そんなときは、次の2種類に分けて整理してみてくださいね!
(ここでは、代表的なアイコンのみ記載しています)

はじめて電源を入れたときから、常に表示されているアイコンです。

② 常時表示 アイコン



準備はOK?

画面の見かたをマスターしよう




メール 受信ボックス メール作成 新着メール受信 下書き テンプレート 送信済みボックス 未送信ボックス	Y! Yahoo!ケータイ サーバーメール操作 SMS新規作成 設定 メモリ容量確認 Yahoo!ケータイ ブックマーク 画面メモ URL入力 閲覧履歴 PCサイトブラウザ 設定	メディアプレイヤー ミュージック ムービー 設定
カレンダー 	カメラ カメラ ビデオカメラ	データフォルダ ピクチャー マイ絵文字 着うた・メロディ ミュージック ムービー テレメールテンプレート その他ファイル メモリ容量確認
ツール アラーム 電卓 通貨・単位換算 世界時計 メモ帳 予定リスト ボイスレコーダー	電話帳 電話帳 新規登録 通話履歴 グループ設定 オーナー情報 スピードダイヤル設定 S!電話帳バックアップ	設定 音・バイブ・ 着信ライト設定 ディスプレイ設定 一般設定 セキュリティ設定 通話設定 マナーモード設定 外部接続 メモリ設定

メインメニュー早見表 ***

メインメニューを開くと、左ページのように各項目に分かれています。早見表から目的の機能を探しましょう。




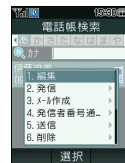
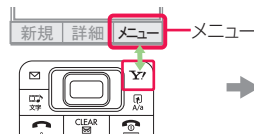
メインメニューの開きかた

-  を押して
メインメニューを表示
-  でアイコンを反転表示
-  でメニューを開く

おぼえて便利

サブメニューの使いかた

画面の右下に「メニュー」と表示されたとき、を押してみてください。さらに詳しい「サブメニュー」が表示されますよ!



メニューには、目次のように各機能を呼び出す「メインメニュー」と、機能に応じた詳細を選べる「サブメニュー」があります。メニューを知れば、使いたい機能のカンタンに探せます!


準備はOK?

メニューを開けてみよう


文字入力は、ケータイでのコミュニケーションに欠かせないもの。
まずは基本の入力ルールをきっちりおぼえましょう。

入力モードの変更

を押して、入力モードを選びます。

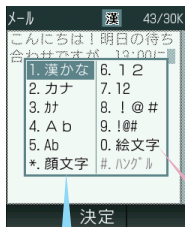

「漢字／ひらがな」
「カタカナ」
「英字」
「数字」
などの入力モードが
選べます。




ハングルも入力できます！

731SCなら、SMSをハングルで作成できるので、韓国語でのコミュニケーションもばっちりOK！(S!メールは、ハングルの入力にはできません)

※ ハングルを入力して送信した場合、相手側の端末によっては正しく表示されない場合があります。

文字入力の基本

例として、「漢字／かな入力」で説明します。

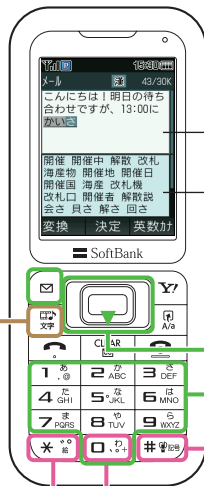

本文

候補

1

ダイヤルボタンで
文字を入力





かな入力
英字入力
数字入力

決定

繰り返し押してさ行を入力

2


を押して
予測変換候補から選択

または、 (変換)を押して
入力した文字の変換候補から選択

おぼえて便利

小文字入力のしかた

スイッチボタンを押すと小文字に
切り替わります。

 あ→あ A→a

濁音／半濁音／絵文字／顔文字
、。(句読点など)
記号

暗証番号について

- 731SCの暗証番号は、お買い上げ時は「9999」に設定されています。暗証番号はご自分でも変更することができます。
- ロック機能などを使用した際、右図のような暗証番号入力画面が表示されます。
入力した暗証番号は「****」で表示されます。

暗証番号を変更するときは

■→「設定」→「セキュリティ設定」→「暗証番号変更」

交換機用暗証番号とは

ご契約時の4桁の数字です。ご契約内容の変更や一般電話から操作するときなどに必要になります。



各種ロック機能について

731SCには、セキュリティのための各種ロック機能が付いています。

名称	設定内容	解除方法
誤動作防止	ボタンの誤動作を防ぐため、ロックがかかる。	■を1秒以上押す
自動キーロック	ボタンの誤動作を防ぐため、ディスプレイ消灯時に自動でロックがかかる。	
電源On時ロック	電源を入れたとき、ロックがかかる。	操作用暗証番号を入力
キー操作ロック	待受画面の表示状態で、すべてのボタン操作にロックがかかる。	
機能別ロック	一部の機能にパスワードロックがかかる。 (電話帳、カレンダー／メモ帳／予定リスト、メール、通話履歴、データフォルダ)	


おぼえておこう

■自分の電話番号の確認方法



■音量の設定


音量は、サイドボタンで調整できます。

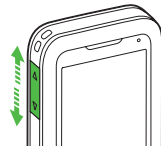

- 着信音量(着信中)
- 受話音量(通話中)



ケータイのボディをチェック！

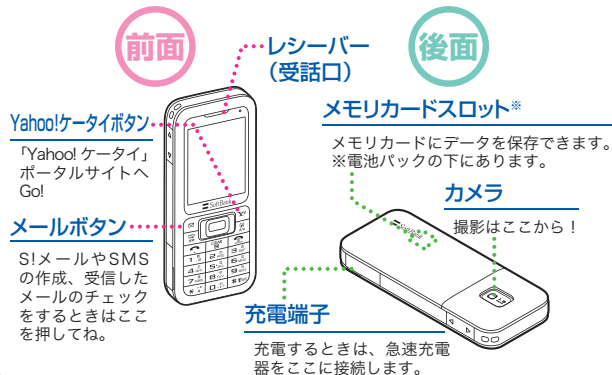

これからSCケータイを便利にお使いいただくために、おぼえておく便利な情報を集めました。

準備はOK?

使いはじめよう、これも確認



迷惑メールの対策には

トラブルを防ぐための、設定をお願いします。

ソフトバンクでは悪質な迷惑メールをブロックする機能を用意しています。

まずは、「送信元を詐称」したメールと「出会い系サイト」への対策をしましょう。

☑️→「設定・申込」→「各種変更手続き」→「メール設定(アドレス・迷惑メール等)」→「暗証番号を入力」→「迷惑メールブロック設定」→「個別設定」を選択して「次へ」を選択

①「なりすましメール拒否設定」で、「受け取らない」を設定

②「URLリンク付きメール拒否設定」で、「特定URLを含むメールのみ受け取らない」を設定
これにより携帯電話やPHS(ウィルコムのみ)の送信者メールアドレスを詐称したメール、「出会い系サイト」など「特定のURL」を含んだメールをブロックすることができます。

※サイトの内容は将来、予告なしに変更することがあります。

その他の迷惑メール対策 ●メールアドレス設定 ●受信許可・拒否設定
●未承諾広告メール拒否設定など

それでも届く迷惑メールは… 迷惑メール申告窓口 stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp



USIMカードや携帯電話を紛失したら

第三者による不正利用を防ぐため、契約者で本人さまよりお客さまセンター(紛失・故障24時間受付→P.a16)まで至急ご連絡ください。

回線停止のお手続きをいたします。

回線停止のお手続きの後は、ソフトバンクショップにて所定のお手続きをしてください。

なお、第三者に無断使用をされないためにも、USIMカードへのPINコードの設定をお勧めします。PINコードの設定方法は、取扱説明書をご覧ください。



こんな症状のときには

「あれ、おかしいな?」と思ったら、症状をチェックしましょう。

電源が入らない

- 電池切れになっていませんか?
- 電池パックが正しく装着されていますか?

充電できない

- 急速充電器の接続コネクタが本機に確実に差し込まれていますか?
- 急速充電器のプラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか?

熱くなる

- 充電中や長時間の通話中に発熱することがあります。手で触れないほど熱くなった場合は、ただちに使用を中止してお問い合わせ先(P.a16)までご連絡ください。

電池の消費が早い

- 使用環境(気温/充電状況/電波状況)・操作・設定状況によっては電池の消費が早くなります。

スピーカーで音楽が再生できない

- マナーモードが設定されていませんか?
- イヤホンマイクを接続していませんか?

「これ以上起動できません」と表示された

- 多くの機能を一度に起動しています。いくつかの機能を終了してください。

「サービスは許可されていません」と表示された

- 3Gサービスエリア外から送信しようとした場合に 표시됩니다。サービスエリア内で送信してください。

「保存領域が***バイト不足しています。データフォルダ内のファイルを整理しますか?」と表示された

- 本機のメモリがいっぱいです。不要なファイルを消去してからやり直してください。

ときには調子が悪かったり、迷惑メールが届いたり…。
ケータイを使う場合、トラブルを未然に防ぐための対処も必要です。
ここでは安心して使つていただくためのサポートを紹介します。



このような場所
では、携帯電話の
使用が禁止され
ています。



車両の運転中は、交通事故の
原因となりますので携帯電話
を使用しないでください。
2004年11月1日から運転中
の携帯電話の使用は、罰則の
対象となる場合があります。



病院、研究所など携帯電話の
使用が禁止されている場所
では、医療機器などに影響を
およぼす場合がありますので電
源をお切りください。



航空機内では、運行の安全に
支障をきたす恐れがあります
ので電源をお切りください。



このような場所
では、携帯電話を
使用しないでく
ださい。



映画館、劇場、美術館などでの
鑑賞中や図書館などでは電源
をお切りください。



混雑した場所では、電源を切
るよう心がけてください。



ゴルフ場など野外で雷鳴が聞
こえたときは、落雷の恐れが
ありますので使用しないでく
ださい。



このような場所
では、特にマナー
を守って使用し
ましょう。



電車の中では、周りの方のこ
迷惑にならないよう、ご注意
ください。新幹線の中では、
デッキなど迷惑にならない場
所まで移動して使用してくだ
さい。



レストランなどの静かな場所
では、声の大きさに注意しま
しょう。マナーモードをご利
用ください。